


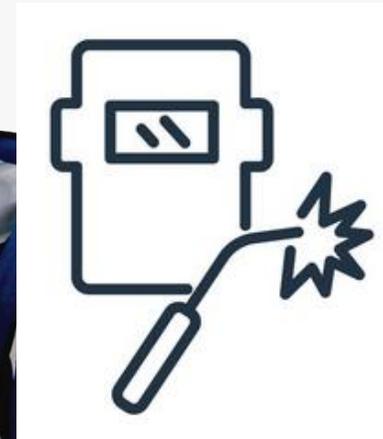

鹰华激光小课堂

DM-N-1500 清洗功能



课件内容摘要



本课程详细介绍 DM-N-1500 手持式激光焊接机的清洗功能，及其操作方法，帮助用户快速开始使用设备。

课程按照清洗流程，从开机、参数设置到清洗操作，分步介绍清洗功能的具体操作方法。通过本课程的学习，用户应熟练掌握 DM-N-1500 手持式激光焊接机的清洗功能，及其操作方法。



EAGLE LASER

开机



1. 连接电源。
2. 打开设备后方的空开。
3. 旋起控制面板上的急停开关。
4. 旋转设备总开关至开机位置。
5. 启动水冷机。
6. 启动激光器。

冷却水水温低于 20° 时激光器无法正常工作。当设备所处的室温较低时，请提前启动设备，预热冷却水，做好加工前的准备。





EAGLE LASER

设置清洗参数



开机后，将控制系统切换至清洗工作模式，我们可以在控制面板触摸屏上看到控制系统的相关信息，包括加工参数、状态、以及控制按键。

参数设置完成后，按下准备清洗按键，即可开始清洗。

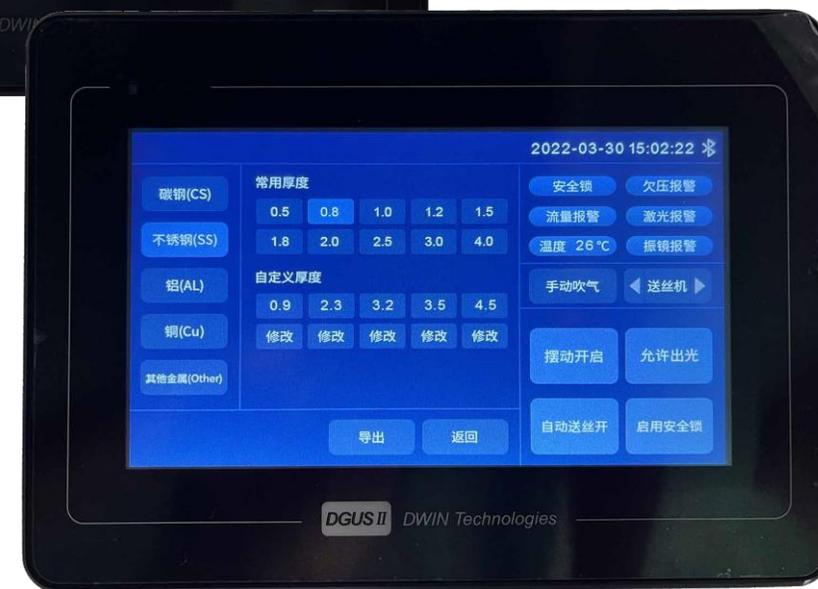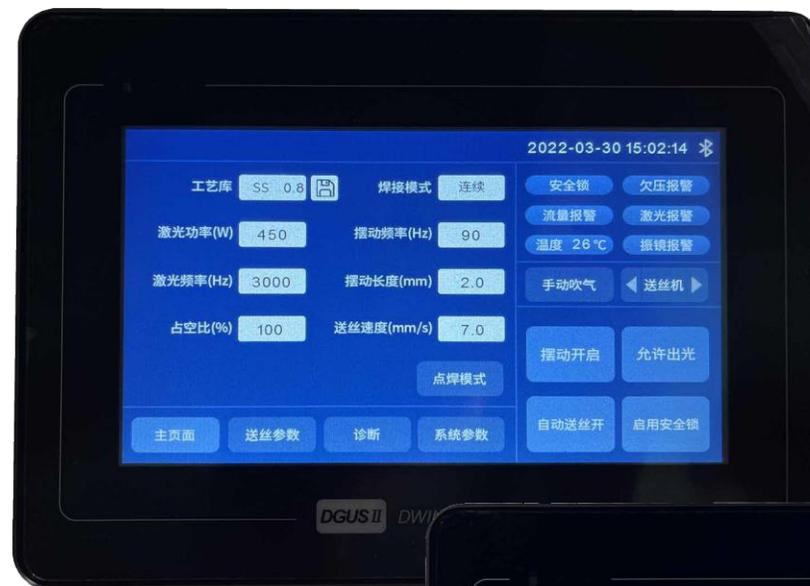

EAGLE LASER

清洗操作



1. 准备好待清洗的工件，固定在工作台上。
2. 佩戴好护目镜和手套。
3. 手持焊枪，将枪头对准要清洗的部位。
4. 按下发射按钮，摆动焊枪使激光束均匀扫过待清洗部位。
5. 开始时，可连续调整焊枪与待清洗工件间的距离，直到达到最好的清洗效果，然后保持这个距离继续完成清洗。
6. 工件清洗完毕后，松开发射按钮，完成清洗。





BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO.,LTD.

鹰华激光小课堂

感谢观看