



鹰华激光小课堂

DM-N-1500 焊枪更换清洗组件



课件内容摘要



本课程详细介绍 DM-N-1500 手持式激光焊接机的焊枪更换清洗组件的方法，帮助用户快速开始使用设备。

课程分为三部分，准备工具，更换清洗聚焦镜组，更换清洗保护喷嘴。通过本课程的学习，用户应熟练掌握 DM-N-1500 手持式激光焊接机的焊枪更换清洗组件的方法。



EAGLE LASER

准备工具



1. 酒精
2. 棉布或纸巾
3. 棉签
4. 内六角螺丝刀
5. 清洗聚焦组件
6. 清洗保护组件




EAGLE LASER

更换清洗聚焦组件



焊接时，激光焦点位置在焊枪喷嘴处，清洗时，激光焦距需要变长很多，远离焊枪喷嘴。因此，我们需要将聚焦镜组更换为清洗专用的聚焦组件。

1. 取下聚焦镜组盖板。
2. 取出焊接聚焦镜组。
3. 装入清洗聚焦镜组。
4. 盖上聚焦镜组盖板。

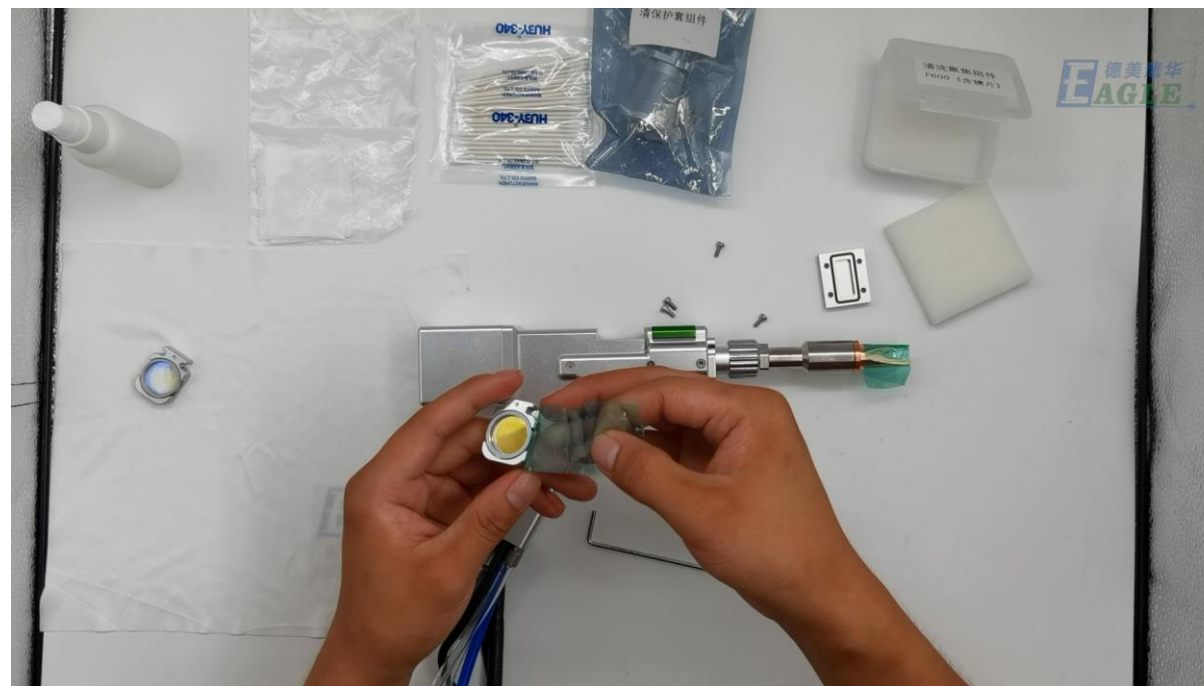


EAGLE LASER

更换清洗保护组件



焊机时，激光的摆动角度很小，能量集中在焊丝处，清洗时，激光的摆动角度较大，以便获得较大的清洗范围，提高效率。因此，我们需要将喷嘴更换为清洗专用的组件。

1. 拆下焊接喷嘴
2. 拆下焊接喷嘴底座
3. 装上清洗喷嘴底座
4. 装上清洗喷嘴

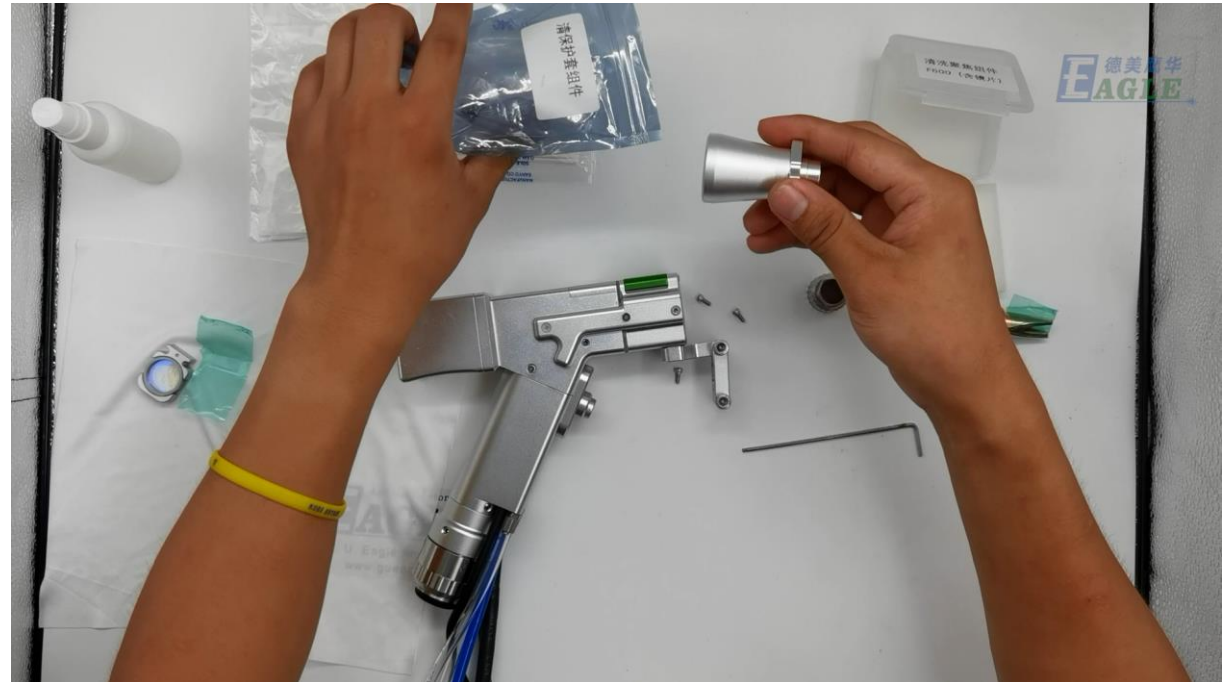



BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO.,LTD.

鹰华激光小课堂

感谢观看